H AWE 6514

PROGRAMTÁBLÁZAT

A. Programválasztó
B. “Indítás késleltetése” gomb
C. Programsorrend kijelző (vonal fölött)

Indítás késleltetése jelzőfények (vonal alatt)
D. Centrifugálásisebesség-választó
E. “Start/Szünet” gomb
F. “Nullázás” gomb
G. “Ajtó nyitva” jelzőfény

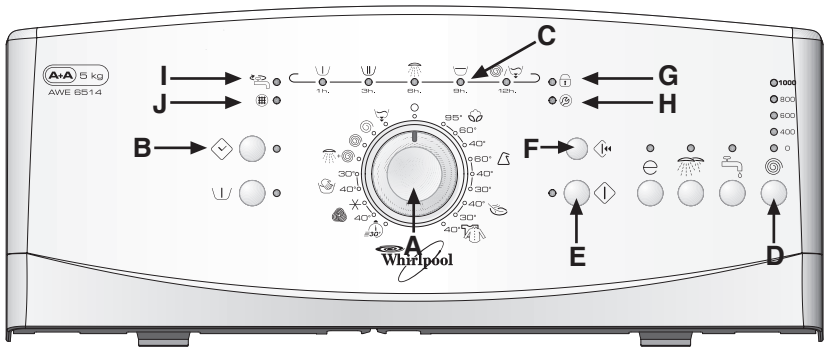

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:
H. “Szerviz” jelzőfény
I. “Vízcsap zárva” jelzőfény
J. “Tisztítsa meg a szivattyút” jelzőfény

1) Előmosási ciklus kiválasztása esetén ne használjon főmosáshoz folyékony mosószert.
2) Ne használjon folyékony mosószereket.
3) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 400 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.

Program		Kezelési címkék	Max. töltet kg	Mosás típusa / Megjegyzések *- A hőmérséklet kiválasztásakor vegye figyelembe a gyártónak a kezelési címkén feltüntetett ajánlásait*	Mosószer és adalékok			Speciális funkciók						Max. centrifugálási sebesség ford/perc
					Előmosás	Főmosás	Öblítőszer	Késleltetett indítás	Előmosás	Eco	Intenzív öblítés	Hideg mosás	Módosítható centrifugálás	
Pamut *40 - 60 - 95 ˚C*	*40 - 60 - 95˚C*	95 60 40	5.0	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. *Erősen szennyezett ruhaneműk esetén az “Előmosás” funkció is választható.*	❊	Igen 1)	❊	❊ 2)	❊	❊ csak 95˚C	❊	❊	❊	1000
Műszál *30 - 40 - 60 ˚C*	*30 - 40 - 60˚C*	60 50 40 30	2.5	Közepesen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) készült blúzok, ingek stb.	❊	Igen 1)	❊	❊ 2)	❊	❊ csak 60°C	❊	❊	❊	1000
Kímélő *30 - 40 ˚C*	*30 - 40˚C*	40 30	1.5	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	❊	Igen 1)	❊	❊ 2)	❊	–	–	❊	❊	1000
Napi töltet *40 ˚C*	*40˚C*	60 40 60 40	3.0	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	–	Igen	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	1000
Gyors mosás *30 ˚C*	*30˚C*	30	3.0	Keveset hordott, pamutból, poliészterből, poliamidból és kevert szálas pamutból készült felsőruházat.	–	Igen	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	1000
Gyapjú *Hideg - 40 ˚C*	*- 40˚C*		1.0	Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok.	–	Igen	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	1000
Kézi mosás *30 - 40 ˚C*	*30 - 40˚C*		1.0	Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, “kézzel mosható” jelzésű textíliák. *Erre a ciklusra a rendkívül kímélő centrifugálás jellemző.*	–	Igen	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	400 3)
Öblítés & centrifugálás		–	5.0	*Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.*	–	–	❊	❊	–	–	❊	–	❊	1000
Centrifugálás		–	5.0	*Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévő centrifugálási ciklus.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	1000
Kímélő centrifugálás		–	1.0	*Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a “Gyapjú” programban lévő centrifugálási ciklus.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	1000
Vízleeresztés		–	–	*Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	–	–

Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószer-használatot.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10491

FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérséklet (˚C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartama (óra : perc)
Pamut	95	5.0	50*	1.70	2:05
Pamut**	60	5.0	45	0.85	2:30
Pamut	40	5.0	55	0.55	2:00
Műszál	60	2.5	50*	0.80	1:30
Műszál	40	2.5	45	0.45	1:15
Kímélő	40	1.5	50	0.55	0:45
Napi tőltet	40	3.0	40	0.45	1:00
Gyors mosás	30	3.0	35	0.40	0:30
Gyapjú	40	1.0	55	0.55	0:45
Kézi mosás	40	1.0	40	0.40	0:35

Az elmosási ciklus kb. 20 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

** Referenciaprogram az energia címkéhez.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfeleően záródnak-e.
2. Töltse be a mosószert és az agyéb adalékokat legfeljebb a **"MAX"** jelzésig az adagolóba a következők:
   - Előmosást és főmosást is tartalmazó program
   - Főmosás program előmosás nélkül
   - Textilöblítők
   - Folttisztító szerek
   - Vízkő elleni szerek (ha szükséges)
3. Zárja le a mosógép tetejét.
4. Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra és a hőmérsékletre. Az **"Start/Szünet"** gomb jelzőlámpája villog.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

"Előmosás" gomb
- Csak erősen szennyezett ruhanemű esetén (például homok, szemcsés szennyeződés) válassza. A ciklus időtartamát kb. 20 perccel hosszabbítja meg.

"Eco" gomb
- Módosított hőmérsékletprofillal és egy kissé hosszabb mosási időtartammal a kiváló mosási eredmény és a még alacsonyabb energiafogyasztás optimális kombinációját éri el.
- Csupán a Pamut 95 és Műszál 60 programok esetében használan.

"Intenzív öblítés" gomb
- Növeli az öblítővíz mennyiségét az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nygyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Hideg mosás" gomb
- A készülék a vizet csak legfeljebb 20˚C-ra melegíti fel.
- Olyan kényes darabokhoz alkalmas, amelyeknél a kezelési címkén az ajánlott hőmérséklet max. 30˚C.
- **Minden egyes programnál csak a legalacsonyabb hőmérsékletnél választható**.

"Módosítható centrifugálás" gomb
- A centrifuga sebessége minden programnál előre meghatározott.
- A gombot megnyomva állítson be másik centrifugálási sebességet.
- Ha a "0" centrifugálási sebesség választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de az öblítés kzbeni centrifugálások megmaradnak. Csak a vízleeresztés történik meg.

INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE

Az "Indítás késleltetése" lehetővé teszi a gép üzemeltetését az Önnek leginkább megfelelő időpontban, például éjjel, amikor a villamos áram olcsóbb.
- Válassza ki a programot, centrifugálási sebesség és funkciókat.
- Néhányszor nyomja meg a "Indítás késleltetése" gombot, s válassza ki a mosási program 1, 3, 6, 9 illetve 12 órával való késleltetését. Kigyullad a megfelelő kijelző lámpa.
- Indítsa el a programot (lásd „Program elindítása"). Az "Indítás késleltetése" gomb melletti jelzőfény felgyullad, majd pedyg kialszik, amikor a program elindul.
- Amint megnyomta a **"Start/Szünet"** gombot, a kiválasztott indításkésleltetés visszaszámlálása megkezdődik. Amikor a program elindul, az Indítás késleltetése jelzőfény kialszik, és a programsorrend kijelzése váltja fel.
- Miután megnyomta a **"Start/Szünet"** gombot, az előzőleg kiválasztott óraszám csökkenthető az "Indítás késleltetése" gomb ismételt lenyomásával.

Az "Indítás késleltetése" funkció elvetése

..mielőtt megnyomná a "Start/Szünet" gombot:
- Forgassa a programválasztó gombot egy másik állásba, vagy nyomja meg a **"Nullázás"** gombot.

..miután megnyomta a "Start/Szünet" gombot:
- Tartsa lenyomva a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig. Az indításkésleltetés jelzőfény kialszik.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog. A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/Vízleeresztés programlépéseken keresztül. Amikor a program egyik fázisa befejeződött, a megfelelő jelzőfény kialszik.
- **Megjegyzés:** Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

"AJTÓ NYITVA" JELZŐFÉNY

A program elindítása előtt és a befejezése után egy jelzőlámpa világít, jelezve, hogy a fedelet nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, a fedelet zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van a fedelet kinyitására egyfutó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne" címszó alatt leírtak szerint.

PIROS JELZŐFÉNYEK

"Szerviz"

A "Szerviz" jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a "Használati útmutatóban". Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

"Vízcsap zárva"

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

"Tisztítsa meg a szivattyút"

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót ("A szűrő kiszerelése").

PROGRAM VÉGE

- A programsorrend kijelzőjének összes jelzőfénye kialudt, és az "Ajtó nyitva" jelzőfény világít.

1. Forgassa a programválasztó gombot "Ki/O" állásba.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Nyissa ki a fedelet, a dob ajtaját és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
4. Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy a mosógép belseje kiszáradjon

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

1. A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
2. Válassza ki az új programot, bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
3. Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE (NULLÁZÁSA), MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

A **"Nullázás"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne. Nyomja le a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig. Ez Kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10491